【IS03】
USBドライバインストールマニュアル

- 本製品の環境は以下のとおりです。
  USB 1.1以上に準拠しているUSB搭載のパソコンで、Microsoft® Windows® XP(32bit)/Windows Vista®/Windows® 7がプリインストールされているDOS/V互換機。
  (OSのアップグレードを行った環境では、ご使用いただけない場合があります。)
  ※すべての環境での動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
- 本製品は日本国外ではご利用になれません。(This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.)
- 本製品はIS03以外の携帯電話機ではご使用できません。
- 本書内で使用されている表示画面は説明用に作成されたものです。
- 本書は、お客様がWindows®の基本操作に習熟していることを前提としています。パソコンの操作については、お使いのパソコンに付属されている取扱説明書をご覧ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

発行元:シャープ株式会社　2010年11月第1版

目次

■USBドライバダウンロードの手順

1. IS03のダウンロードページからダウンロードしてください。
   URL http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/is03/download/usb/index.html

2. ［ダウンロード開始］ボタンをクリックすると、ファイルのダウンロード画面が立ち上がります。EXEファイルのダウンロード時は、警告メッセージが表示されますが、続行して、［保存］をクリックし、「is03_driver.exe」をデスクトップなどに保存してください。
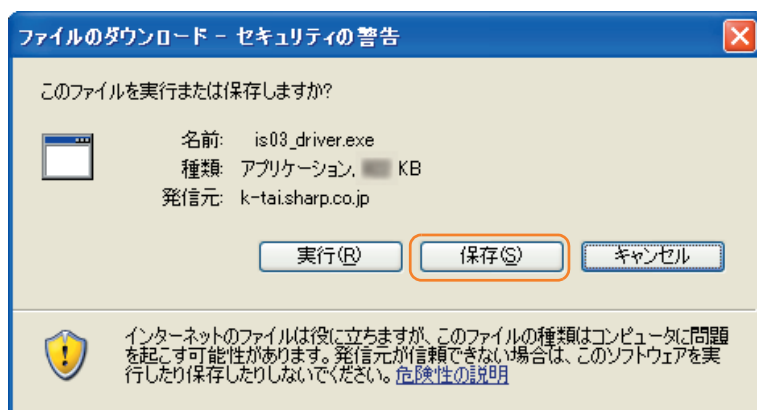
3. 「is03_driver.exe」をダブルクリックし、デスクトップなどに解凍してください。

■USBドライバインストールの手順

※以降の画面はWindowsXPパソコンのもので、OSやパソコンの設定により異なる場合があります。本ページをご確認後、Windows Vistaパソコンの場合は7ページ、Windows 7パソコンの場合は11ページをご確認ください。

※ドライバのインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。

※Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。

※インストールが完了するまでIS03をパソコンに接続しないでください。
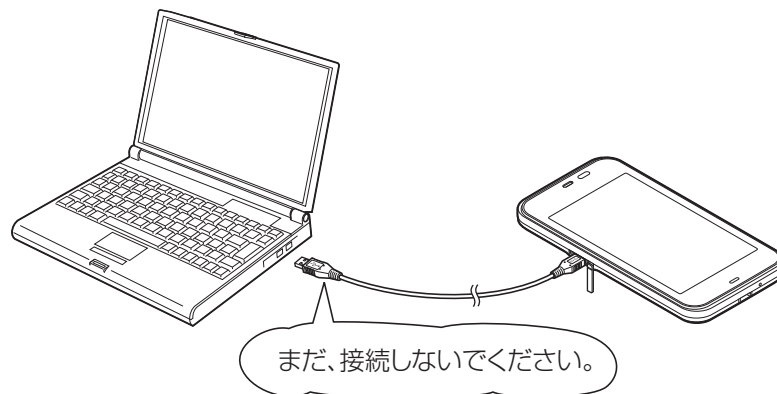
WindowsXP

1. 解凍後、作成される「is03_driver」フォルダ内の「is03_driver.exe」をダブルクリックしてください。「使用許諾契約」画面が表示されます。使用許諾契約書の内容を確認してください。契約内容を読み、同意する場合は[同意する]をクリックしてください。
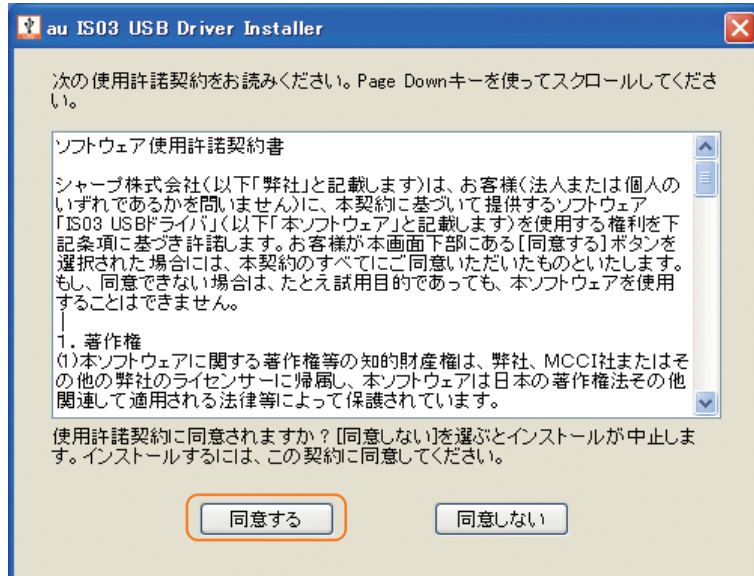
2. 「au IS03 USBドライバのインストール」画面が表示されます。
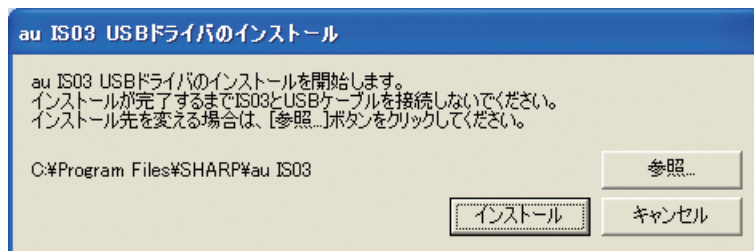
インストールフォルダ(デフォルト「C:¥Program Files¥SHARP¥au IS03」)を変更する場合は[参照]をクリックしてください。フォルダを指定した後、[OK]をクリックしてください。
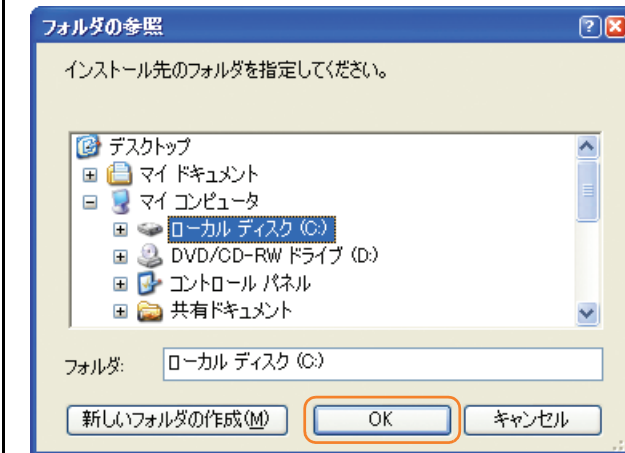
3. 「au IS03 USBドライバのインストール」画面で[インストール]をクリックしてください。
これから、ドライバのインストールを開始します。
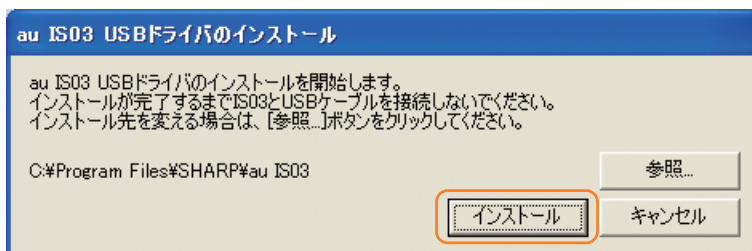
4. 以下の画面が表示されましたら、[OK]をクリックします。
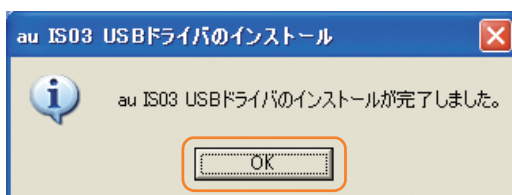
5. IS03とパソコンをmicroUSB-USB変換ケーブルで接続します。必ず手順4まで完了してから接続してください。
microUSB-USB変換ケーブルを接続すると、USB接続モードが有効になり、モード選択ができるようになります。
接続後、IS03の設定を「高速転送モード」に設定してください。

※ メインメニューで[設定]→[USB接続]→[USB接続モード]と操作しても、「USB接続モード」の設定画面を表示できます。

WindowsXP

● IS03のUSB接続モードを「高速転送モード」に設定するには

1. ステータスバーをタップすると、お知らせ／ステータスパネルが表示されます。
「USB接続モードを切り替える」を選択します。
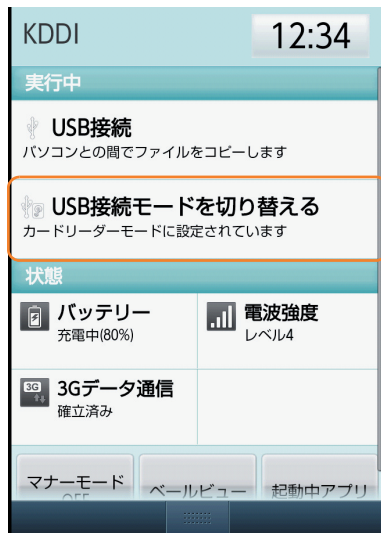
2. 「USB接続モード」の設定画面で「高速転送モード」を選択します。

※ microSDメモリカードが挿入されていない場合は「高速転送モード」に設定されます。

※ ドライバのインストールが正常に行われていることをご確認ください。
（「インストール結果を確認する」15ページ）

Windows Vista

※以降はパソコンの設定画面ですが、OSやパソコンの設定により異なる場合があります。

※ドライバのインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。

※Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。

※インストールが完了するまでIS03をパソコンに接続しないでください。
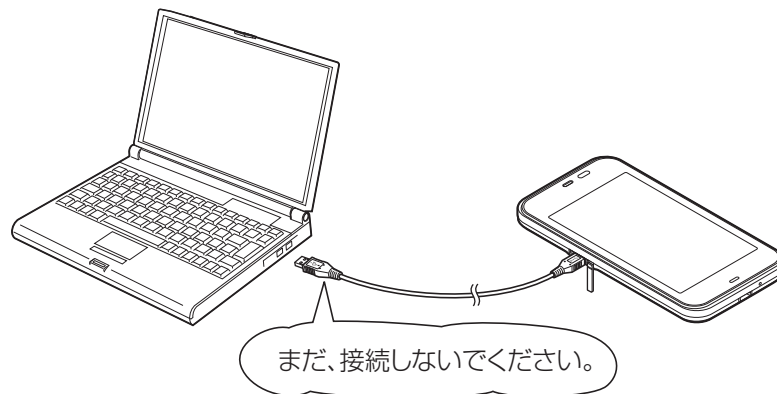
1. 解凍後、作成される「is03_driver」フォルダ内の「is03_driver.exe」をダブルクリックしてください。「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので[許可]をクリックしてください。

2. 「使用許諾契約」画面が表示されます。使用許諾契約書の内容を確認してください。契約内容を読み、同意する場合は[同意する]をクリックしてください。

Windows Vista

3. 「au IS03 USBドライバのインストール」画面が表示されます。
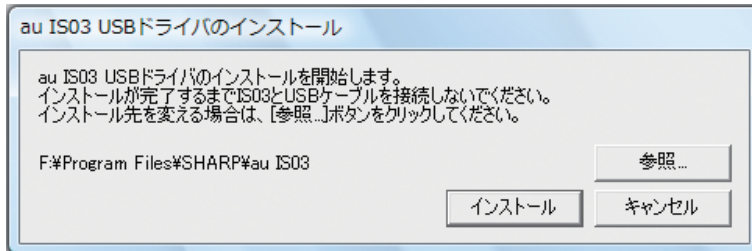
インストールフォルダ(デフォルト「C:¥Program Files¥SHARP¥au IS03」)を変更する場合は[参照]をクリックしてください。フォルダを指定した後、[OK]をクリックしてください。

4. 「au IS03 USBドライバのインストール」画面で[インストール]をクリックしてください。
これから、ドライバのインストールを開始します。
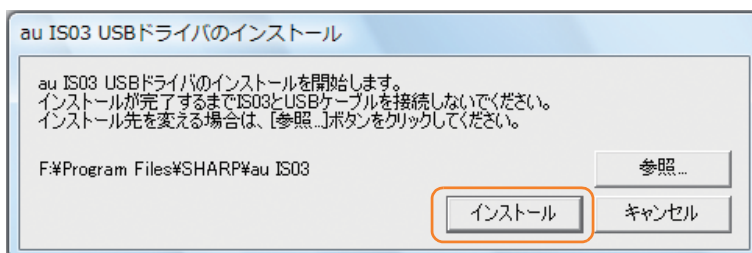
5. 以下の画面が表示されましたら、[OK]をクリックします。
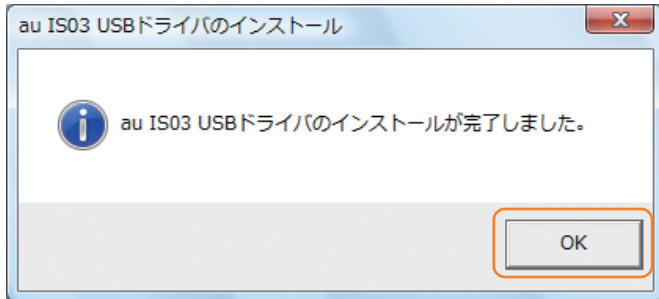
6. IS03とパソコンをmicroUSB-USB変換ケーブルで接続します。必ず手順5まで完了してから接続してください。
microUSB-USB変換ケーブルを接続すると、USB接続モードが有効になり、モード選択ができるようになります。
接続後、IS03の設定を「高速転送モード」に設定してください。

※ メインメニューで[設定]→[USB接続]→[USB接続モード]と操作しても、「USB接続モード」の設定画面を表示できます。

● IS03のUSB接続モードを「高速転送モード」に設定するには

1. ステータスバーをタップすると、お知らせ／ステータスパネルが表示されます。
「USB接続モードを切り替える」を選択します。
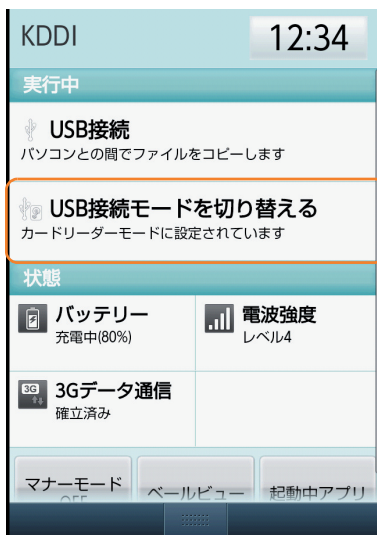
Windows Vista

2. 「USB接続モード」の設定画面で「高速転送モード」を選択します。

※ microSDメモリカードが挿入されていない場合は「高速転送モード」に設定されます。

※ ドライバのインストールが正常に行われていることをご確認ください。
（「インストール結果を確認する」15ページ）

Windows 7

※以降はパソコンの設定画面ですが、OSやパソコンの設定により異なる場合があります。

※ドライバのインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。

※Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。

※インストールが完了するまでIS03をパソコンに接続しないでください。

1. 解凍後、作成される「is03_driver」フォルダ内の「is03_driver.exe」をダブルクリックしてください。「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので[許可]をクリックしてください。

2. 「使用許諾契約」画面が表示されます。使用許諾契約書の内容を確認してください。契約内容を読み、同意する場合は[同意する]をクリックしてください。

Windows 7

3. 「au IS03 USBドライバのインストール」画面が表示されます。

インストールフォルダ(デフォルト「C:¥Program Files¥SHARP¥au IS03」)を変更する場合は[参照]をクリックしてください。フォルダを指定した後、[OK]をクリックしてください。

4. 「au IS03 USBドライバのインストール」画面で[インストール]をクリックしてください。
これから、ドライバのインストールを開始します。

5. 以下の画面が表示されましたら、[OK]をクリックします。

6. IS03とパソコンをmicroUSB-USB変換ケーブルで接続します。必ず手順5まで完了してから接続してください。
microUSB-USB変換ケーブルを接続すると、USB接続モードが有効になり、モード選択ができるようになります。
接続後、IS03の設定を「高速転送モード」に設定してください。

※ メインメニューで[設定]→[USB接続]→[USB接続モード]と操作しても、「USB接続モード」の設定画面を表示できます。

● **IS03のUSB接続モードを「高速転送モード」に設定するには**

1. ステータスバーをタップすると、お知らせ／ステータスパネルが表示されます。
「USB接続モードを切り替える」を選択します。

Windows 7

2. 「USB接続モード」の設定画面で「高速転送モード」を選択します。

※ microSDメモリカードが挿入されていない場合は「高速転送モード」に設定されます。

※ ドライバのインストールが正常に行われていることをご確認ください。
（「インストール結果を確認する」15ページ）

■インストール結果を確認する

※以降は、パソコンのコントロールパネル画面ですが、OSやパソコンの設定により異なる場合があります。

※Windows Vista、Windows 7についても、同様の操作でインストール結果を確認することができます。

1. コントロールパネルを開いてください。コントロールパネルの一覧から[システム]を選択し、ダブルクリックします。
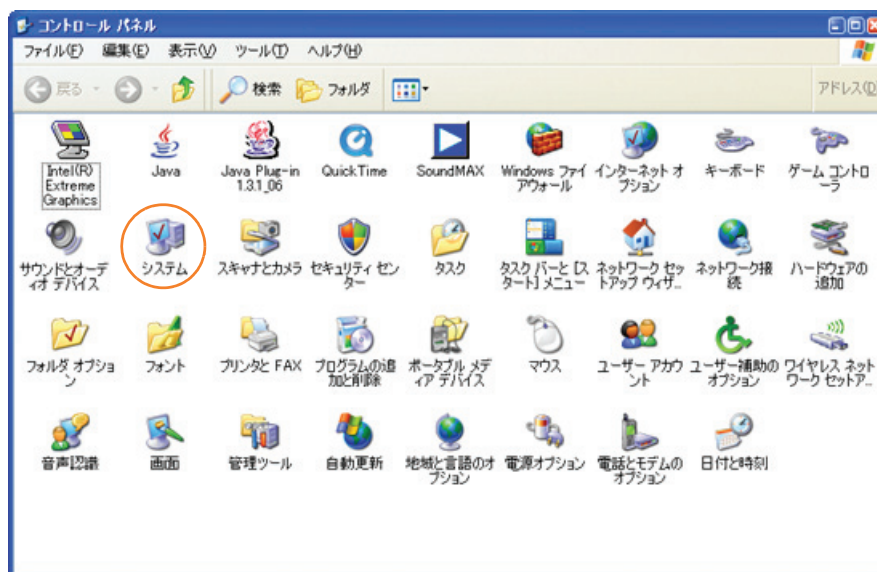
2. [ハードウェア]タブにある[デバイスマネージャ(D)]をクリックします。
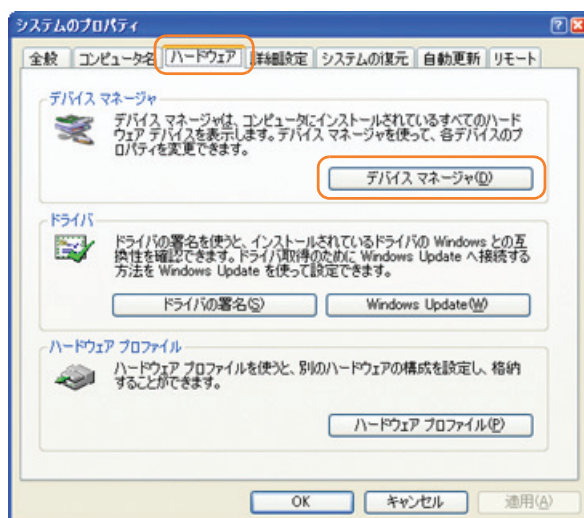
3. IS03に接続後「高速転送モード」に設定して、デバイスマネージャ上にて以下のように認識・表示されていれば、インストールは正常に行われています。
<IS03とパソコンをmicroUSB-USB変換ケーブルを用い、「高速転送モード」で接続した状態での画面です。>
● [USB(Universal Serial Bus)]コントローラを展開して[au IS03 High Speed]が表示される。
● [ポート(COMとLPT)]を展開して[˜au IS03 High Speed Serial Port]、[au IS03 OBEX Port]が表示される。
● [モデム]を展開して[au IS03]が表示される。

※IS03をパソコンのモデムとしてご使用にはなれません。

※本画面は一例であり、画面の詳細はパソコン環境によって異なります。
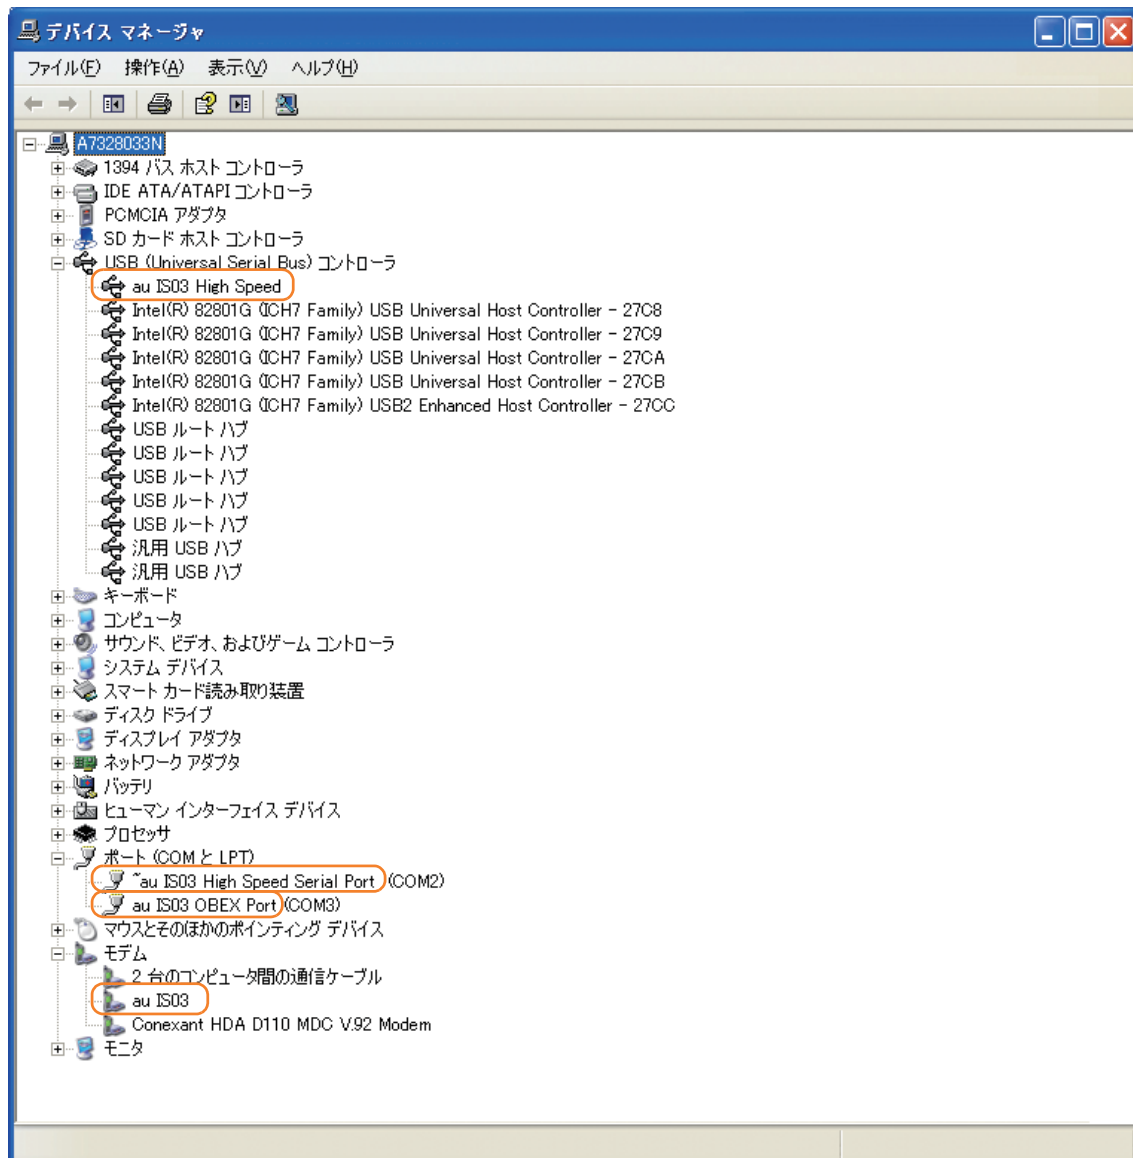
■USBドライバアンインストール／再インストールの手順

「USBドライバ」が正常にインストールできない場合や、「USBドライバ」ならびに「IS03」が正常に認識されていない場合には、「USBドライバ」の再インストール（一度アンインストールしてからインストール）を行ってください。

※ 以降の画面はWindowsXPパソコンのもので、OSやパソコンの設定により異なる場合があります。

※ ドライバのアンインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。

※ Windows Vista、Windows 7についても同様の操作でUSBドライバをアンインストールすることができます。

＜ここから「USBドライバ」のアンインストール／再インストール手順を説明します。＞

- 「USBドライバ」のアンインストール後にパソコンの再起動を行います。編集中のファイルや他のソフトウェアを開いていましたら、あらかじめデータを保存し、終了しておいてください。
- アンインストール後は、必ずOSの再起動を行ってください。（再起動を行わないと次回インストールができません）
- 「IS03」から「microUSB-USB変換ケーブル」を外してください。

1. コントロールパネルを開いた一覧から［プログラムの追加と削除］をダブルクリックしてください。
［au IS03 USB Software］を選択し、［変更と削除］をクリックすると、「au IS03 USBドライバのアンインストール」画面が表示されます。
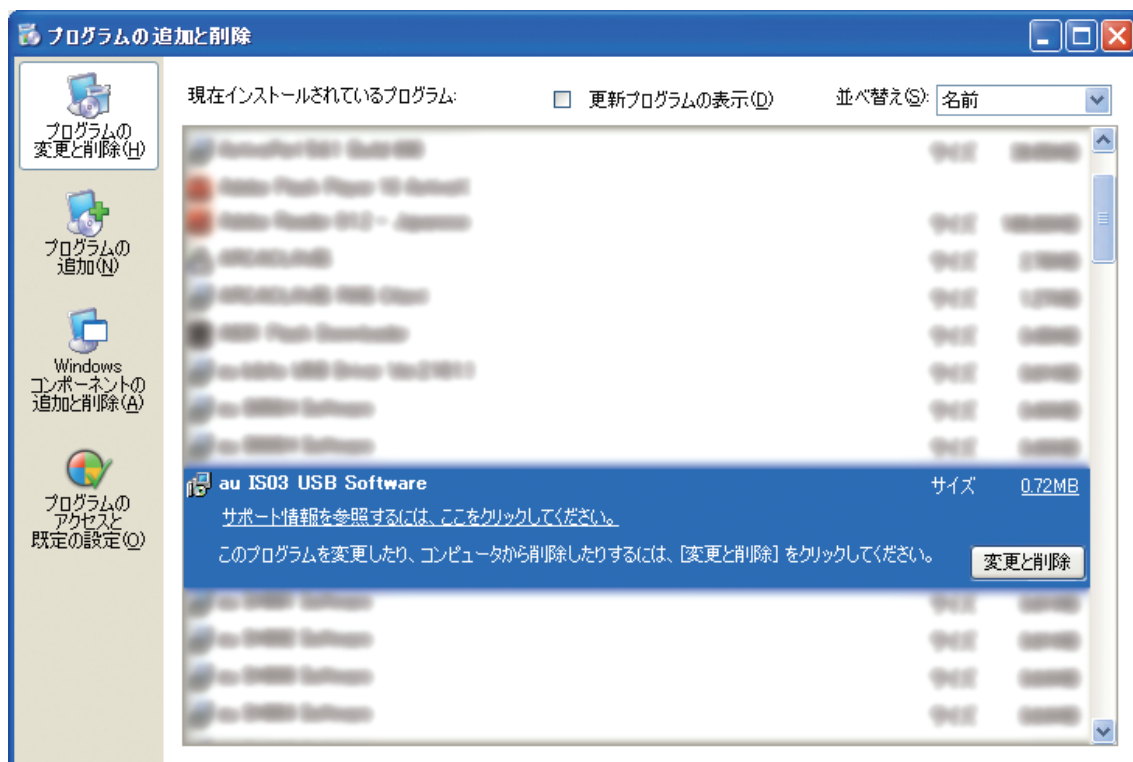
2. 以下の画面が表示されますので、[アンインストール]をクリックします。
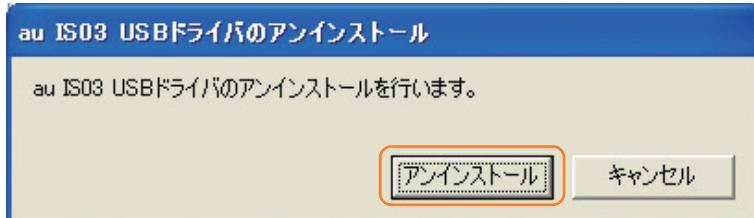
3. 以下の画面が表示されますので、[OK]をクリックします。

4. 以下の画面が表示されますので、[はい(Y)]をクリックします。
パソコンの再起動の実行を促す画面が表示されます。起動している他のアプリケーションをすべて終了させ、「IS03」から「microUSB-USB変換ケーブル」が外れていることを確認してから、[はい]をクリックしてください。パソコンが再起動されます。

※ここまででアンインストールは終わりです。
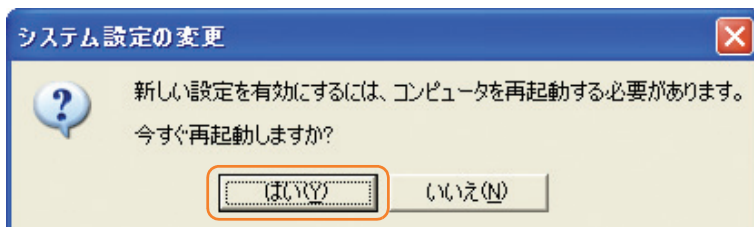
5. 再起動後、「USBドライバ」の再インストールを行う場合は、「USBドライバインストールの手順」(3ページ)をご確認ください。

※USBドライバをアンインストール後に再度インストールを行った場合に、「au IS03 USBドライバのインストールに失敗しました。ドライバがすでにインストールされています。先にアンインストールしてください。」のメッセージが表示されたときは、次の方法を行ってください。

＜32bit版OS向けアンインストール方法＞
IS03のダウンロードページ(http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/is03/download.html)よりダウンロードしたUSBドライバを解凍したフォルダ内にある「i386」フォルダ内の「SH22Uninstall.exe」を実行してください。

＜64bit版OS向けアンインストール方法＞
IS03のダウンロードページよりダウンロードしたUSBドライバを解凍したフォルダ内にある「amd64」フォルダ内の「SH22Uninstall.exe」を実行してください。